

Úsporný keramický ohrievač 2000W



Kód tovaru: 109520, 109521

INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Len na domáce a komerčné použitie!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí.
Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.



 **UPOZORNENIE- Elektrické napätie!**

 **UPOZORNENIE- Nebezpečenstvo požiaru!**

 **POZORNENIE-NEPREKRÝVAŤ!**

VŠEOBECNÉ BEZEČNOSTNÉ POKYNY

- Nedotýkajte sa horúcich častí. Niektoré súčasti tohto zariadenia sa môžu nahriať na vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť poranenie.
- Nepresúvajte ohrievač pokiaľ je v prevádzke. Počkajte pokiaľ ohrievač vychladne.
- Ohrievač nesmie byť ničím prekrytý! Spôsobuje to jeho prehrievanie! Nesmie byť používaný na sušenie bielizne.
- Nepoužívajte ohrievač ak má viditeľné známky poškodenia.
- Toto zariadenie nie je hračka a nemalo by byť používané osobami mladšími ako 8 rokov.
- Toto zariadenie nie je možné spárovať s termostatom! Nenechávajte zariadenie v miestnosti ak sa v nej nachádza osoba, ktorá nie je schopná samostatne izbu opustiť.
- Do ohrievača sa nesmie dostať žiadna voda, nesmie byť vystavené na daždi, neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny!
- Nepoužívajte zariadenie ak je zásuvka, prívodový kábel alebo iná časť ohrievača poškodená!
- Nepoužívajte ohrievač v potencionálne horľavých priestoroch napríklad blízko horľavín, benzínu a pod.
- Nikdy nepoužívajte prívodový kábel na zdvíhanie, prichytenie alebo prenášanie zariadenia.



Umiestnenie ohrievača:

- Umiestnite na stabilný a rovný povrch
- Nepokladajte na deku, alebo mäkkú podložku
- Používajte iba vo vnútri
- Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednej blízkosti vaní, sprch alebo bazénov,
- Pre zníženie rizika požiaru, uložte textílie, uteráky, závesy a iné horľavé materiály aspoň 1m od ohrievača.
- Minimálny odstup od steny a nábytku je aspoň 50mm.

Účel použitia

Ohrievač je určený len na ohrievanie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Používajte výrobok len na určený účel použitia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade poškodenia spôsobeného nevhodným použitím. Akákoľvek úprava originálneho výrobku bude mať negatívny vplyv na jeho bezpečnosť a záruka bude zrušená.

Použitie

Umiestnite ohrievač na vhodné miesto, dodržujte bezpečnostné pokyny.


Poznámka: Keď je ohrievač zapnutý po prvýkrát, alebo po dlhšom čase uskladnenia, je normálne, že produkuje mierny zápach. Tento zápach sa v krátkom čase od zapnutia stratí.

Taktiež môže byť ohrievač zozачiatku trochu hlučný.




Ovládanie:

Ovládací displej

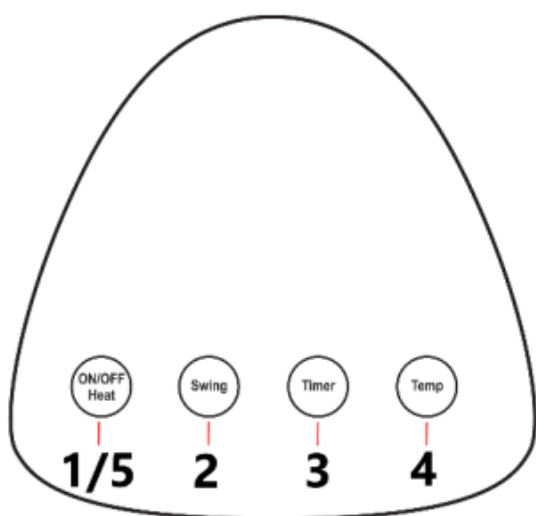

Ovládač

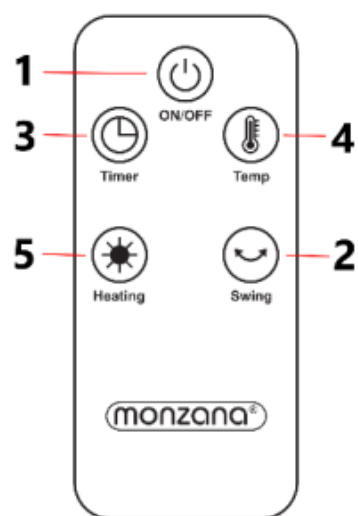

1	Tlačidlo ON/OFF ohrievač/regulácia tepelného výkonu
2	SWING (oscilácia)
3	TIMER (časovač)
4	Režim ECO
5	HEAT Regulácia tepelného výkonu

Upozornenie na diaľkové ovládanie: Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.





A	Dotykový ovládací panel	D	Rukoväť na prenášanie
B	Výstup vzduchu	E	Prívod vzduchu
C	Základňa	F	Vypínač ON/OFF

ZAPNUTIE

Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

Prepnite vypínač ON/OFF (F) na zadnej strane ohrievača do polohy „I“.

Stlačte tlačidlo ON/OFF (1) na spustenie ohrievača.



Výber REŽIMU VYKUROVANIA

Nízky tepelný výkon: Stlačením tlačidla HEAT (5) sa spustí režim nízkeho tepelného výkonu 1000 W – rozsvieti sa modrý indikátor tepelného výkonu.

Vysoký tepelný výkon: Opätovným stlačením tlačidla HEAT (5) sa prepne na vysoký tepelný výkon 2000W – svieti zelený indikátor tepelného výkonu.

Tretím stlačením tlačidla HEAT (5) vypnete ohrievač – zobrazenie úrovne tepelného výkonu sa vypne.

ČASOVAČ

Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER (3) nastavte časový úsek, po ktorom sa ohrievač automaticky vypne (od 0 do 12 hodín, v 1-hodinových intervaloch). Ak chcete vypnúť funkciu TIMER, opakovane stláčajte tlačidlo TIMER (3), kým sa na LED displeji nezobrazí symbol „0“ (po 12 hodinách).

Funkcia TEMP/ECO, nastavenie izbovej teploty

Ohrievač disponuje prevádzkovým režimom ECO, ktorý umožňuje presne definovať teplotu miestnosti, ktorá sa má dosiahnuť a udržať. Stlačte tlačidlo TEMP (4) pre konfiguráciu požadovanej teploty; teplotný rozsah 15-40°C (v 1°C intervaloch). Hodnota zvolenej úrovne teploty sa zobrazuje na LED displeji.



Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrievač automaticky vypne. Ak teplota klesne o 2°C pod nastavenú hodnotu, ohrievač sa automaticky zapne.

Ak chcete skontrolovať nakonfigurovanú teplotu, stlačte raz tlačidlo TEMP (4).

Ak sa chcete vrátiť do nepretržitej prevádzky, stlačte tlačidlo TEMP (4), kým sa nezobrazí symbol „00“ na LED displeji (po úrovni 40°C) a prevádzkový indikátor ECO zhasne.

OSCILÁCIA

Stlačte tlačidlo SWING/OSC (2), aby sa kýval z jednej strany na druhú a zlepšil tak distribúciu vzduchu. Opätovným stlačením funkciu deaktivujete.

NOČNÝ MÓD

Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (1) na 3 sekundy vypnete LED displej; stlačte ľubovoľné tlačidlo aby ste ho znova zapli.

VYPNÚŤ

Stlačte tlačidlo ON/OFF (1) na vypnutie ohrievača; ventilátor pobeží ešte 15 sekúnd aby zariadenie vychladlo. Potom nastavte vypínač ON/OFF (F) na zadnej strane ohrievača do polohy pozícia „0“. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



Ochrana proti prehriatiu

Ohrievač je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá pri zapnutí automaticky vypne jednotku prehrieva, napr. ak sa ventilačné mriežky úplne alebo čiastočne zablokujú. Ak sa to stane, vyťahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte cca. 10 minút, kým spotrebič nevychladne

dole a odstráňte predmet blokujúci ventilačnú mriežku. Potom ohrievač znova zapnite ako je popísané vyššie. Ohrievač by teraz mal opäť normálne fungovať. Ak problém pretrváva, prosím kontaktujte náš tím zákazníckych služieb.

Poznámka: Počas používania ohrievača sa nedotýkajte ani nezakrývajte výstup vzduchu. To môže spôsobiť, že sa jednotka prehreje a spustí bezpečnostný mechanizmus.

Poznámka: Aby sa ochránili vnútorné komponenty pred prehriatím, ventilátor pobeží ešte 15 sekúnd po stlačení tlačidla OFF pred prepnutím do pohotovostného režimu.

Vypnutie pri prevrátení

Ohrievač je tiež vybavený vypínacím mechanizmom pri prevrátení, ktorý automaticky vypne napájanie, ak sa ohrievač prevráti alebo nakloní.



POKYNY NA ÚDRŽBU A STAROSTLIVOSŤ

Pred vykonávaním údržby vždy vypnite spotrebič a odpojte sieťovú zástrčku.

Skontrolujte všetky diely, či nevykazujú známky opotrebovania. Ak zistíte akékoľvek chyby, výrobok ďalej nepoužívajte.

Diely by mali byť nahradené len originálnymi náhradnými dielmi, a to odborníkom v súlade s špecifikácie výrobcu. Nedostatočná starostlivosť a údržba môže poškodiť spotrebič.

Môžu nastať nebezpečné situácie. Aby bola zaistená elektrická bezpečnosť, spotrebič nesmie byť vystavený kvapalinám alebo byť do nich ponorený. Pravidelná údržba pomáha zaistiť bezpečnosť produktu a zvyšuje jeho životnosť.

Upozornenie: Pred čistením alebo uskladnením nechajte ohrievač úplne vychladnúť!

Čistenie

Vetracie mriežky pravidelne čistite mäkkou kefou alebo vysávaním. V prípade potreby utrite kryt mäkkou suchou handričkou. Na odstránenie výraznejších nečistôt použite mierne navlhčenú handričku.

Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo saponáty obsahujúce rozpúšťadlá; látky ako bielidlá môžu poškodiť produkt.



Skladovanie

Ak sa ohrievač dlhší čas nepoužíva, treba ho chrániť pred prachom a uskladniť na čistom, suchom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém: Spotrebič nefunguje

Možná príčina: Žiadne napájanie

Riešenie: Skontrolujte poistku, napájací kábel a sieť

Problém: Chybný spotrebič

Riešenie: Kontaktujte zákaznícky servis

Problém: Poistka sa vypne, keď zapnete ohrievač

Možná príčina: Zaťaženie okruhu

Riešenie: Neprevádzkujte žiadne väčšie spotrebiče (kanvica, kávovary atď.) na rovnaký okruh súčasne

Problém: Spotrebič sa vypne automaticky

Možná príčina: Ochrana proti prehriatiu

Riešenie: Po vychladnutí (cca 10 minút), ohrievač je pripravený na použitie znova.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky: 109520 / 109521

Model: MZKH2200 / MZKH2200

Farba: biela/ čierna

Rozmery: 21X17,5x44 cm / 21X17,5x44 cm

Menovité napätie: 220-240 V ~ 50-60 Hz / 220-240 V ~ 50-60 Hz

Príkon: 2000 W / 2000W

Trieda ochrany: II / II

Batéria: 1 x CR2025 / 1 x CR2025

LIKVIDÁCIA

Na konci životnosti produktu zlikvidujte cenné suroviny správne, aby mohla prebehnúť správna recyklácia. Ak si nie ste istí, ako najlepšie postupovať, miestny zberný dvor alebo recyklačné stredisko vám radi pomôžu.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU

Nikdy nevyhadzujte elektronické zariadenia do domového odpadu! Vezmite chybné alebo vyradené spotrebiče do recyklačných stredísk.



V rámci EÚ tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domáci odpad.





Staré spotrebiče obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by sa mali recyklovať, aby sa nepoškodzovalo životné prostredie alebo ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu.

Prosím, preto staré spotrebiče zlikvidujte prostredníctvom vhodných zberných systémov alebo spotrebič vráťte na likvidáciu na mieste, kde ste ho kúpili.

BATÉRIE

Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Po použití sa môžete vrátiť batérie nám alebo na určené zberné miesta zadarmo.

jurhan.com

